



PopSockets PopGrip



Grip




Stand


How to swap



1. Press down and twist

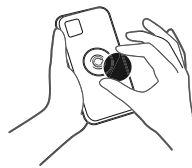


2. Remove top

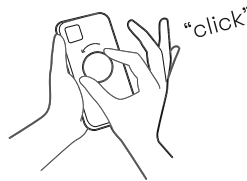


3. Swap on a new one

PopSockets PopGrip




Griff



Halterung


So tauschen Sie sie aus

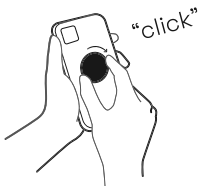

1. Nach unten drücken und drehen



2. Oberteil abnehmen

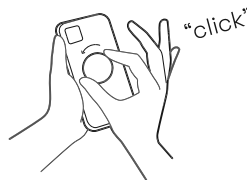

3. Neues Oberteil aufsetzen